


Kurzanleitung

--DP1425

01/Produktübersicht

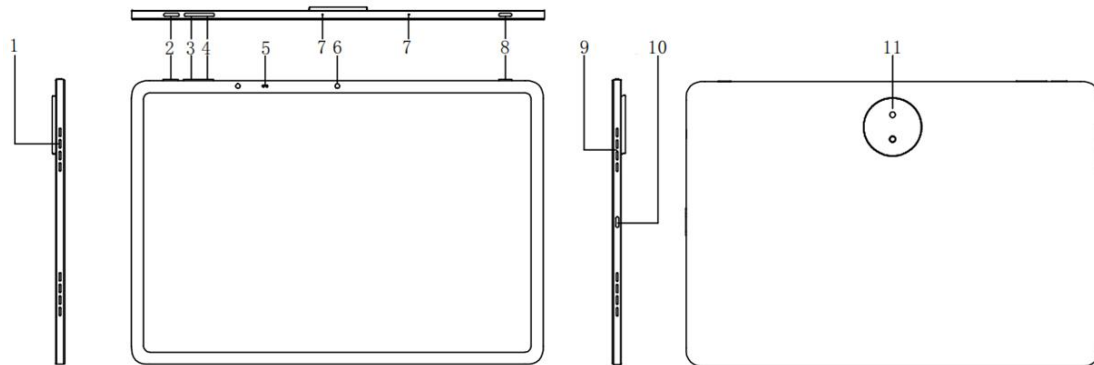

1. Linker Lautsprecher
2. Ein-/Ausschaltknopf
3. Lautstärke +
4. Lautstärke -
5. Lichtsensor / Näherungssensor
6. 13MP Frontkamera
7. Mikrofon
8. U-Key
9. Rechter Lautsprecher
10. USB-C Anschluss
11. Rückkamera


02/Produktparameter

Produktname:	UT3 Zeichen-Tablet
Produktmodell:	DP1425
Betriebssystem:	angetrieben durch Android™ 14
CPU:	MT8781, 8-Kern-Prozessor
Bildschirmgröße:	14,25 Zoll
Bildschirmauflösung:	1600*2400
Energiezufuhr:	max. 27W
Batteriekapazität:	10000mAh/3.85V
Speicher:	8GB
Speicherplatz:	256GB
Drahtlos:	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
Abmessungen:	322,4*222*6,95mm
Kamera:	Vorne 13MP, Fixfokus; Hinten 8MP, Autofokus.

03/Paketinhalt


1. Zeichen-Tablet x1
2. **Stift** x1
3. Stifthalter x1
4. Stiftpitzen x1
5. Netzadapter x1
6. USB-C Kabel x1
7. Handschuhe x1
8. Smart Folio x1
9. **Kurzanleitung** x1
10. Garantiekarte x1

04/**Stift**



Um die Spitze zu wechseln, greifen Sie die Spitze mit dem Spitzenentferner, ziehen Sie die gebrauchte Mine heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue Spitze.

05/Laden

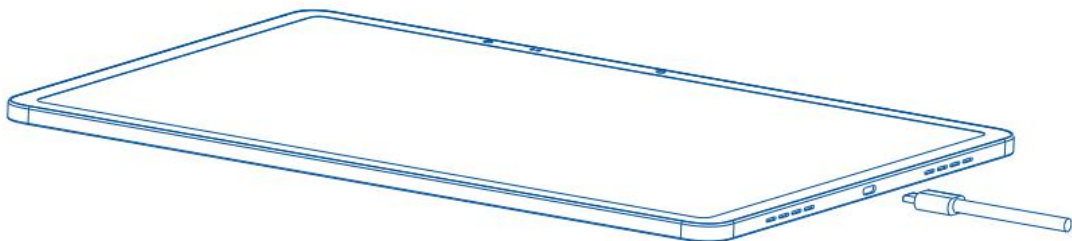

Wie oben gezeigt, bitte laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzadapter und USB-Kabel.

*Bitte laden Sie den Akku beim ersten Mal vollständig auf.

06/Wichtige Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät benutzen. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung oder durch Verwendung entgegen den in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen entstehen können.

- Das Gerät besteht aus hochpräzisen Komponenten, daher ist ein Zerlegen ohne Genehmigung nicht gestattet. Bei einer Funktionsstörung des Geräts kontaktieren Sie bitte rechtzeitig den Kundendienst zur Wartung.

- Das Gerät ist nicht wasserdicht, vermeiden Sie daher Feuchtigkeit und Wasser. Falls versehentlich Wasser eingedrungen ist, schalten Sie das Gerät nicht ein. Reinigen Sie die Teile nicht mit stark ätzenden Flüssigkeiten. Falls nötig, verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Reinigungstuch.
- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen aus großer Höhe oder vor übermäßigem Druck. Berühren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden, lagern oder schütteln Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur, hohem Druck, starker Statik, starkem Magnetfeld oder Staub, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

E-Mail: servicede@ugee.com

Web: www.ugee.com/de