


Guía Rápida

--DP1425

01/Descripción del Producto

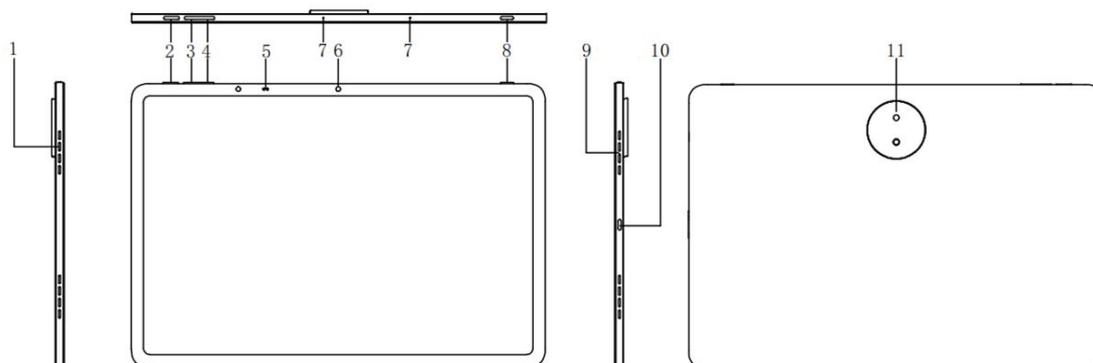

1. Altavoz izquierdo
2. Botón de encendido
3. Volumen +
4. Volumen -
5. Sensor de luz / Sensor de proximidad
6. Cámara frontal de 13MP
7. Micrófono
8. U-Key
9. Altavoz derecho
10. Puerto USB-C
11. Cámara trasera

02/Parámetros del Producto

Nombre del producto:	Tableta de Dibujo UT3
Modelo del producto:	DP1425
Sistema operativo:	Powered by Android™ 14
CPU:	MT8781, procesador de 8 núcleos
Tamaño de la pantalla:	14.25 pulgadas
Resolución de la pantalla:	1600*2400
Entrada de energía:	Máx 27W
Capacidad de la batería:	10000mAh/3.85V
Memoria:	8GB
Almacenamiento:	256GB
Inalámbrico:	WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
Dimensiones:	322.4*222*6.95mm
Cámara:	Frontal 13MP, enfoque fijo; Trasera 8MP, enfoque automático.

03/Contenido del Paquete


1. Tableta de Dibujo x1
2. Lápiz x1
3. Clip para bolígrafo x1
4. Puntas para bolígrafo x1
5. Adaptador de corriente x1
6. Cable USB-C x1
7. Guante x1
8. Funda para tablet x1
9. Guía rápida x1
10. Tarjeta de garantía x1

04/Stylus



Para reemplazar la punta, sujeta el frente con el extractor de puntas, saca el recambio usado y reemplázalo por uno nuevo.

05/Carga

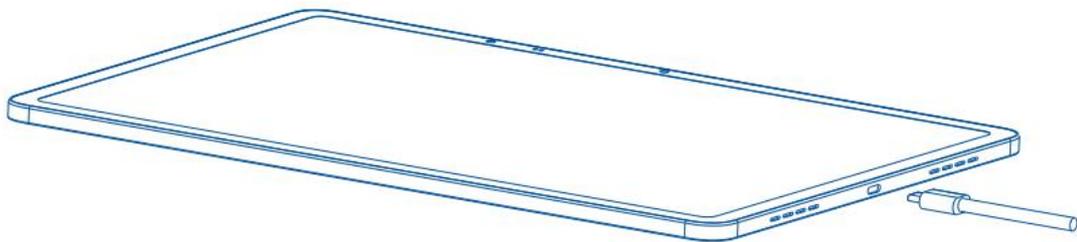

Como se muestra arriba, por favor cargue el dispositivo con el adaptador de corriente y el cable USB proporcionados.

*Por favor, cargue completamente la batería por primera vez.

06/Información de Seguridad Importante

Por favor, lea este capítulo cuidadosamente antes de usar su dispositivo. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños que puedan resultar de un uso inapropiado o contrario a las instrucciones contenidas en este documento.

- El dispositivo consta de componentes de alta precisión, por lo tanto, no se permite desmontarlo sin autorización. En caso de cualquier mal funcionamiento del dispositivo, contacte al servicio posventa a tiempo para su mantenimiento.
- El dispositivo no es resistente al agua, por lo tanto evite la humedad y el agua. Si

accidentalmente se derrama agua, no encienda el dispositivo. No limpie las partes con líquidos altamente corrosivos. Si es necesario, utilice un detergente neutro y un paño suave.

- Proteja el dispositivo de caídas desde alturas o de presiones excesivas. No toque la pantalla con objetos afilados para evitar arañazos.
- No use, almacene, o vibre el dispositivo en ambientes de alta temperatura, alta presión, fuerte estática, campo magnético intenso, o polvoriento para evitar daños al dispositivo.

Para más asistencia, contáctenos:

E-Mail: servicees@ugee.com

Web: www.ugee.com/es