


Guida Rapida

--DP1425

01/Panoramica del Prodotto

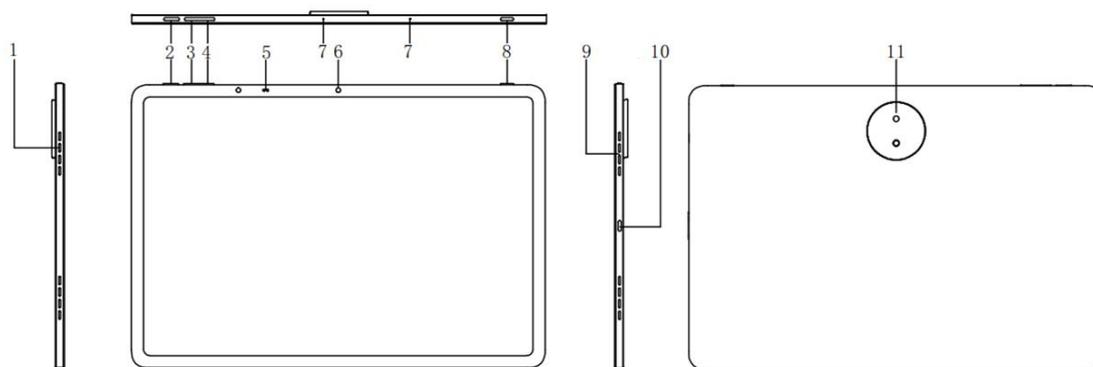

1. Altoparlante sinistro
2. Pulsante di accensione
3. Volume +
4. Volume -
5. Sensore di luce / Sensore di prossimità
6. Fotocamera frontale da 13MP
7. Microfono
8. U-Key
9. Altoparlante destro
10. Porta USB-C
11. Fotocamera posteriore

02/Parametri del Prodotto

Nome del prodotto:	Tavoletta da Disegno UT3
Modello del prodotto:	DP1425
Sistema operativo:	Powered by Android™ 14
CPU:	MT8781, processore octa-core
Dimensione dello schermo:	14,25 pollici
Risoluzione dello schermo:	1600*2400
Ingresso energetico:	Max 27W
Capacità della batteria:	10000mAh/3.85V
Memoria:	8GB
Archiviazione:	256GB
Wireless:	WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
Dimensioni:	322.4*222*6.95mm
Fotocamera:	Frontale 13MP, fuoco fisso; Posteriore 8MP, fuoco automatico.

03/Contenuto della Confezione


1. Tavoletta da Disegno x1
2. Stilo x1
3. Fermaglio per Penna x1
4. Punta per Penna x1
5. Adattatore di Corrente x1
6. Cavo USB-C x1
7. Guanti x1
8. Smart Folio x1
9. Guida Rapida x1
10. Carta di Garanzia x1

04/Stilo



Per sostituire la punta, afferra la parte anteriore con l'estrattore per le punte, estrai la ricarica usata e sostituiscila con una nuova.

05/Caricamento

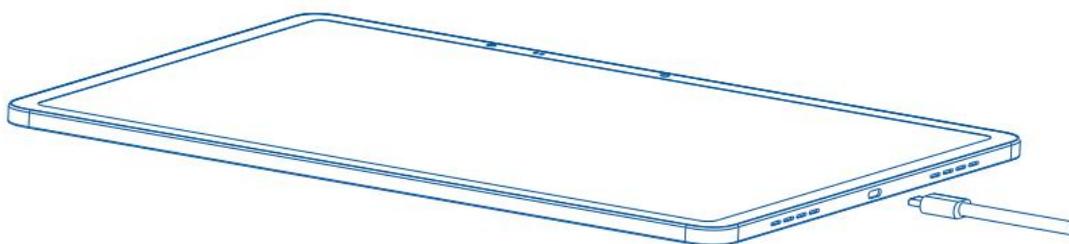

Come mostrato sopra, si prega di caricare il dispositivo con l'adattatore di corrente e il cavo USB forniti.

* Si prega di caricare completamente la batteria la prima volta.

06/Informazioni Importanti sulla Sicurezza

Si prega di leggere attentamente questo capitolo prima di utilizzare il dispositivo. Il produttore declina ogni responsabilità per danni che possono derivare da un uso improprio o contrario alle istruzioni contenute in questo documento.

- Il dispositivo è composto da componenti di alta precisione, quindi non è permesso smontarlo senza autorizzazione. In caso di malfunzionamenti del dispositivo, si prega di contattare il servizio post-vendita in tempo per la manutenzione.
- Il dispositivo non è impermeabile, quindi si prega di evitare l'umidità e l'acqua. Se l'acqua viene versata accidentalmente, non accendere il dispositivo. Non pulire le parti con liquidi altamente corrosivi. Se necessario, utilizzare un detergente neutro e un panno morbido.
- Proteggere il dispositivo da cadute da altezze o pressioni eccessive. Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare graffi.
- Non usare, conservare o far vibrare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura, alta pressione, forte staticità, forte campo magnetico o polverosi per evitare danni al dispositivo.

Per ulteriore assistenza, contattaci:

E-Mail: serviceit@ugee.com
Web: www.ugee.com/it