


ク イ ッ ク ガ イ ド

--Fun Drawing Pad

フ ザ ン ド ロ ー イ ン グ パ ッ ド

DP1425

01/製品概要

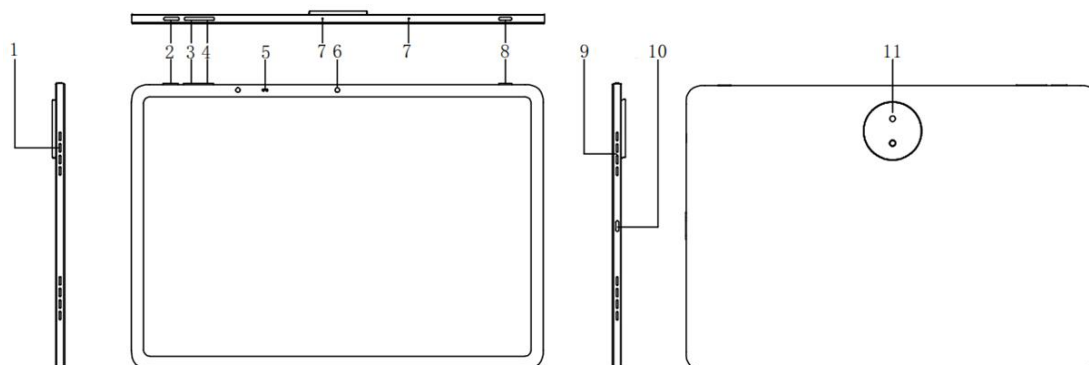

1. 左スピーカー
2. 電源ボタン
3. ボリュームアップ
4. ボリュームダウン
5. 光センサー／近接センサー
6. 13MP フロントカメラ
7. マイク
8. U-Key
9. 右スピーカー
10. USB-C ポート
11. リアカメラ


02/製品仕様

製品名：	ファン ドローイングパッド
製品モデル：	DP1425
オペレーティングシステム：	Powered by Android™ 14
CPU：	MT8781、8 コアプロセッサ
画面サイズ：	14.25 インチ
画面解像度：	1600*2400
電力入力：	最大 27W
バッテリー容量：	10000mAh/3.85V
メモリ：	8GB
ストレージ：	256GB
ワイヤレス：	WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
サイズ：	322.4*222*6.95mm
カメラ：	フロント 13MP、固定焦点； リア 8MP、オートフォーカス

03/パッケージ内容


1. ファンドロローイングパッド x1
2. スタイラスペン x1
3. 芯抜き x1
4. 替芯 x1
5. 電源アダプター x1
6. USB-C ケーブル x1
7. 手袋 x1
8. スマートフォリオ x1
9. クイックガイド x1
10. 保証書 x1

04/スタイラスペン



ペン先の芯を交換する場合、芯抜きで芯の先を掴み、芯を引き抜き、新しい芯に交換してください。

05/充電

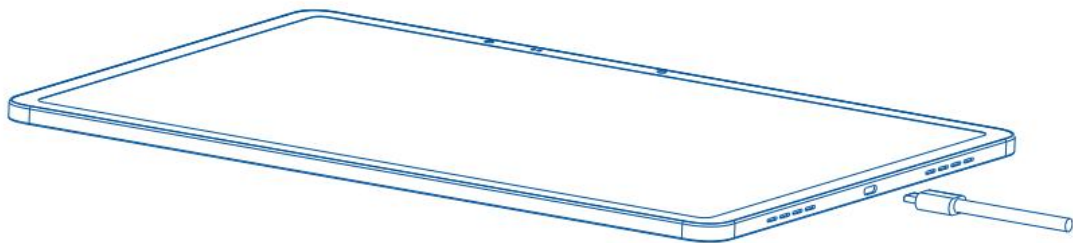

上記のように、付属の電源アダプターと USB ケーブルを使用してデバイスを充電してください。

* 初回はバッテリーを完全に充電してください。

06/重要な安全情報

お使いになる前に、以下の内容を必ずお読みください。ここに記載された指示に反する使用または不適切な使用の結果として生じる可能性のある損害については、メーカーは一切の責任を負いません。

・ 本製品は高精度な部品を含んでいるため、許可なく分解することは禁止されています。本製品に何らかの不具合が発生した場合は、サポートサービスにご連絡いただきサポート

を受けてください。

- ・ 本製品は防水ではないため、湿気や水を避けてください。誤って水がかかった場合は、デバイスをオンにしないでください。また、部品を高度に腐食性の高い液体で清掃しないでください。必要な場合は、中性洗剤と柔らかいクロスを使用してください。
- ・ 落下や過度の圧力を本製品にかけないでください。ディスプレイに鋭利な物で触れないようにして、傷をつけないようにしてください。
- ・ 高温、高圧、強静電気、強磁場、またはほこりの多い環境での使用、保管、振動は避けてください。デバイスへの損傷を防ぐためです。

さらにサポートが必要な場合は、メールにてお問い合わせください：

Eメール: servicejp@ugee.com

ウェブ: www.ugee.com/jp