


빠른 시작 가이드

--DP1425

01/제품 개요

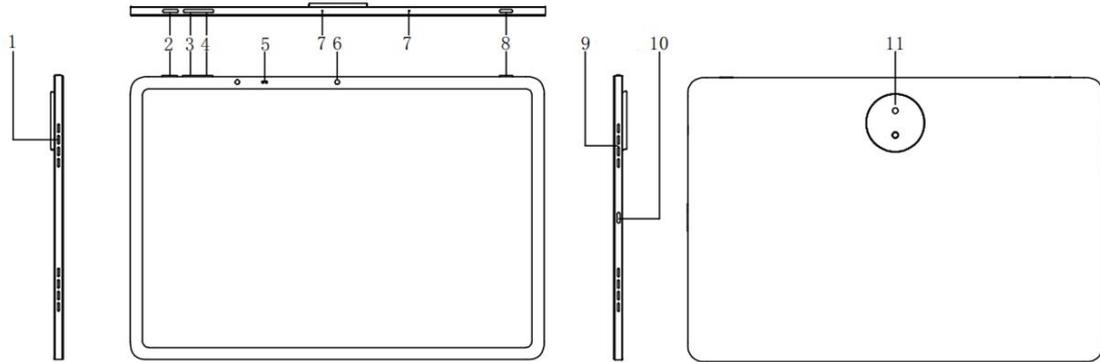

1. 왼쪽 스피커
2. 전원 버튼
3. 볼륨 +
4. 볼륨 -
5. 조도 센서 / 근접 센서
6. 13MP 전면 카메라
7. 마이크
8. U-Key
9. 오른쪽 스피커
10. USB-C 포트
11. 후면 카메라

02/제품 사양

제품 이름:	UT3 드로잉 패드
제품 모델:	DP1425
운영 체제:	Powered by Android™ 14
CPU:	MT8781, 8 코어 프로세서
화면 크기:	14.25 인치
화면 해상도:	1600*2400
전력 입력:	최대 27W
배터리 용량:	10000mAh/3.85V
메모리:	8GB
저장 공간:	256GB
무선:	WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
치수:	322.4*222*6.95mm
카메라: 전면	13MP, 고정 초점;
후면	8MP, 자동 초점.

03/패키지 내용물


1. 드로잉 패드 x1
2. 스타일러스 x1
3. 펜 클리퍼 x1
4. 펜 끝 x1
5. 전원 어댑터 x1
6. USB-C 케이블 x1
7. 장갑 x1
8. 스마트 폴리오 x1
9. 빠른 시작 가이드 x1
10. 보증 카드 x1

04/스타일러스



펜촉을 교체하려면 펜촉 추출기로 앞부분을 잡고 사용한 리필을 빼내고 새 것으로 교체하세요.

05/충전

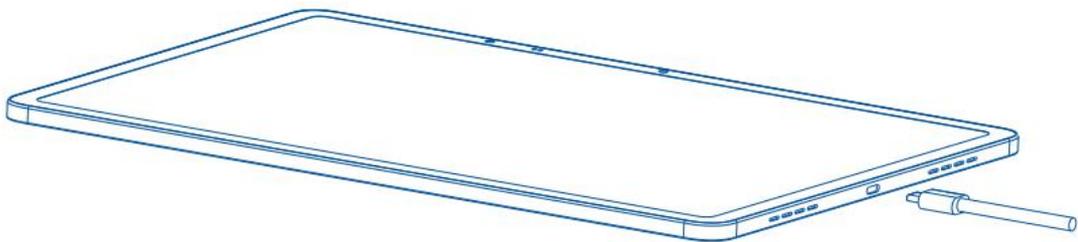

위에 표시된 대로, 제공된 전원 어댑터와 USB 케이블을 사용하여 기기를 충전하십시오.

*처음으로 배터리를 완전히 충전하십시오.

06/중요 안전 정보

기기 사용 전에 이 장을 주의 깊게 읽으십시오. 여기에 포함된 지침에 반하는 사용 또는 부적절한 사용으로 인해 발생할 수 있는 손상에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.

- 기기는 고정밀 부품으로 구성되어 있으므로, 허가 없는 분해는 금지됩니다. 기기에 고장이 발생한 경우, 적절한 시기에 고객 서비스에 연락하여 유지보수를 받으십시오.
- 기기는 방수가 아니므로 습기나 물을 피하십시오. 실수로 물이 들어간 경우, 기기를 켜지 마십시오. 매우 부식성이 강한 액체로 부품을 청소하지 마십시오. 필요한 경우

중성 세제와 부드러운 천을 사용하십시오.

- 높이에서 떨어지거나 과도한 압력으로부터 기기를 보호하십시오. 디스플레이에 날카로운 물체를 대지 마십시오. 긁힘을 방지하세요.
- 고온, 고압, 강한 정전기, 강한 자기장, 먼지가 많은 환경에서 기기를 사용하거나 보관하거나 진동시키지 마십시오. 기기 손상을 방지하기 위함입니다.

추가 지원이 필요한 경우 문의하십시오:

이메일: servicekr@ugee.com

웹사이트: www.ugee.com/kr