


**Guia Rápido**

**--DP1425**

## 01/Visão Geral do Produto

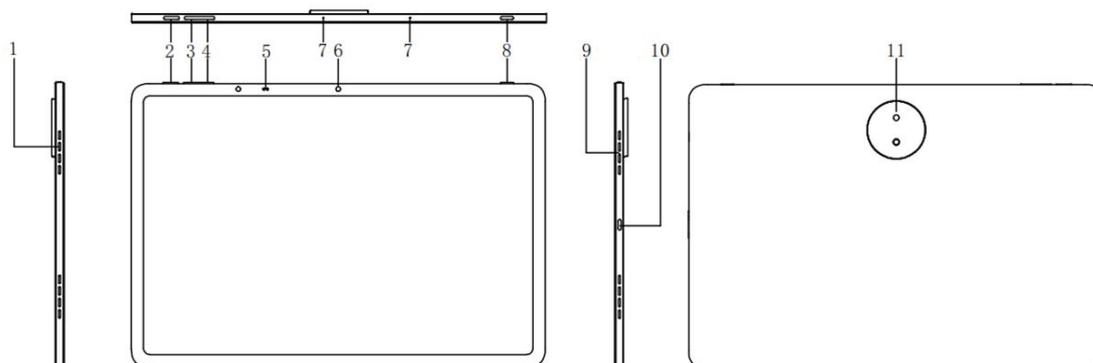

1. Alto-falante esquerdo
2. Botão de energia
3. Volume +
4. Volume -
5. Sensor de luz / Sensor de proximidade
6. Câmera frontal de 13MP
7. Microfone
8. U-Key
9. Alto-falante direito
10. Porta USB-C
11. Câmera traseira


## 02/Parâmetros do Produto

Nome do produto:	Tablet de Desenho UT3
Modelo do produto:	DP1425
Sistema operacional:	Powered by Android™ 14
CPU:	MT8781, processador de 8 núcleos
Tamanho da tela:	14,25 polegadas
Resolução da tela:	1600*2400
Entrada de energia:	Máx 27W
Capacidade da bateria:	10000mAh/3.85V
Memória:	8GB
Armazenamento:	256GB
Wireless:	WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
Dimensões:	322.4*222*6.95mm
Câmera:	Frontal 13MP, foco fixo; Traseira 8MP, foco automático.

### 03/Conteúdo da Embalagem


1. Tablet de desenho x1
2. Estilete x1
3. Clip para caneta x1
4. Pontas para caneta x1
5. Adaptador de energia x1
6. Cabo USB-C x1
7. Luvas x1
8. Capa protetora x1
9. Guia rápido x1
10. Cartão de garantia x1

### 04/Stylus



Para substituir a ponta, pegue a frente com o extrator de ponta, retire o refil usado e substitua por um novo.

### 05/Carregamento

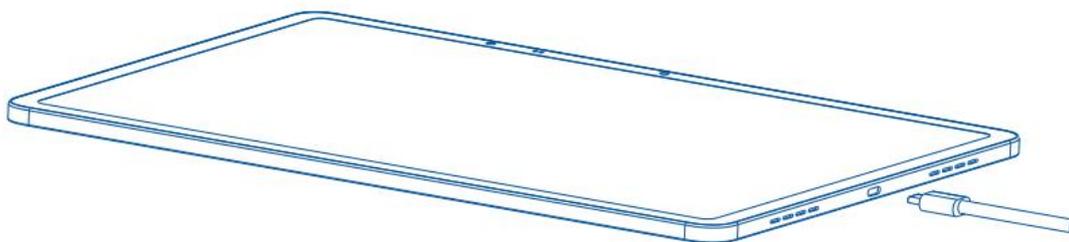

Como mostrado acima, por favor carregue o dispositivo com o adaptador de energia e cabo USB fornecidos.

\* Por favor, carregue completamente a bateria pela primeira vez.

### 06/Informações Importantes de Segurança

Por favor, leia este capítulo cuidadosamente antes de usar seu dispositivo. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por danos que possam resultar de uso inadequado ou contrário às instruções contidas neste documento.

- O dispositivo consiste em componentes de alta precisão, portanto, não é permitido desmontá-lo sem autorização. Em caso de qualquer mau funcionamento do dispositivo, entre em contato com o serviço pós-venda em tempo hábil para manutenção.
- O dispositivo não é à prova d'água, portanto evite umidade e água. Se água for

acidentalmente derramada, não ligue o dispositivo. Não limpe as partes com líquidos altamente corrosivos. Se necessário, utilize um detergente neutro e um pano macio.

- Proteja o dispositivo contra quedas de grandes alturas ou pressão excessiva. Não toque no display com objetos pontiagudos para evitar arranhões.
- Não use, armazene ou vibre o dispositivo em ambientes de alta temperatura, alta pressão, forte estática, campo magnético intenso ou poeirento para evitar danos ao dispositivo.

Para mais assistência, entre em contato conosco:

E-mail: [servicept@ugee.com](mailto:servicept@ugee.com)

Web: [www.ugee.com/pt](http://www.ugee.com/pt)